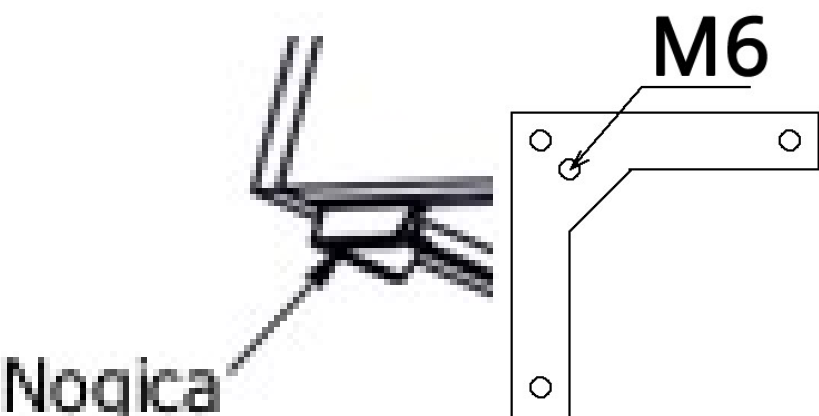
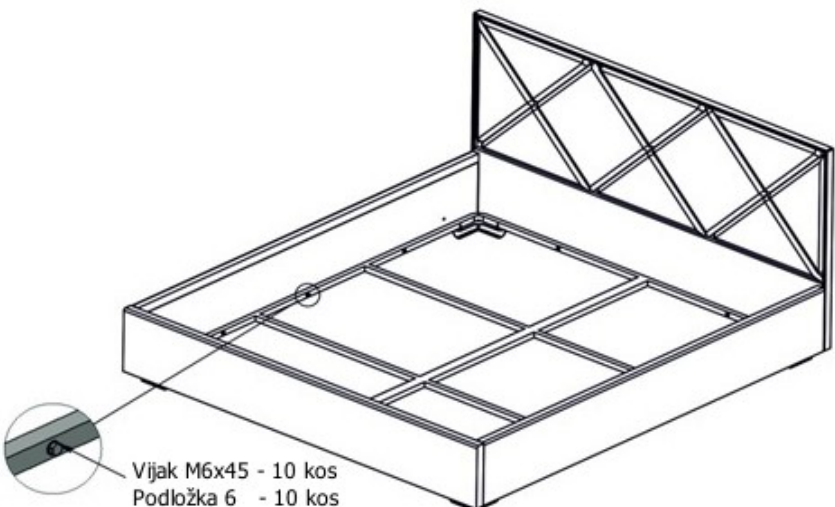
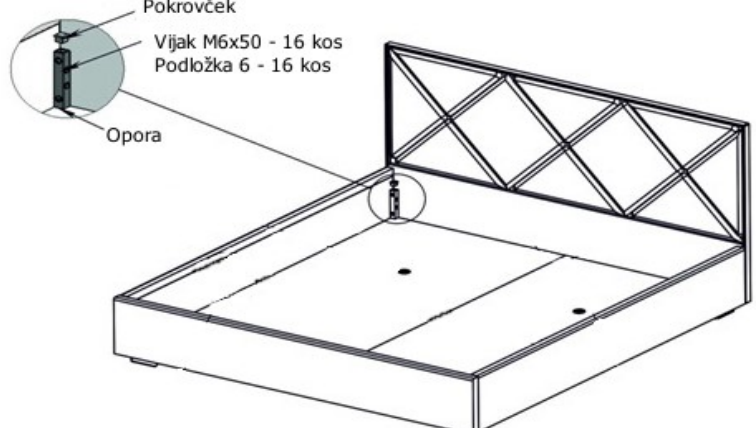




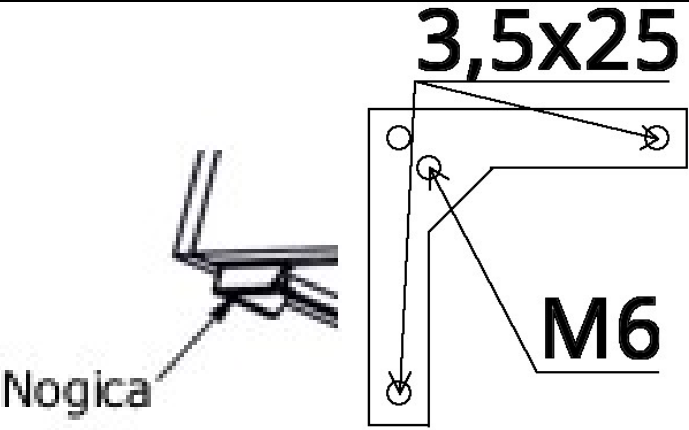
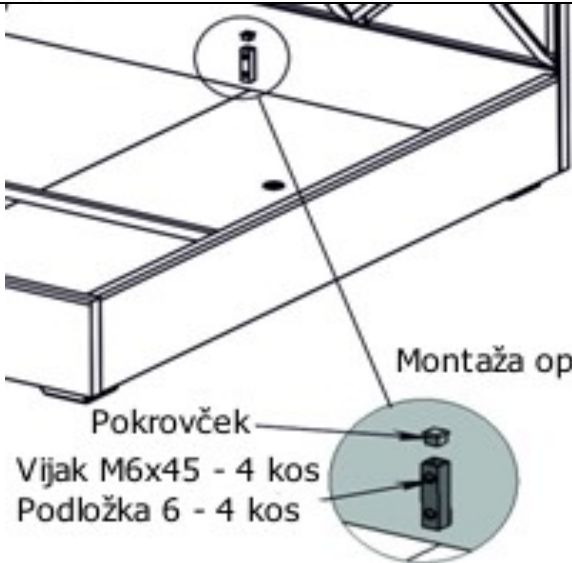
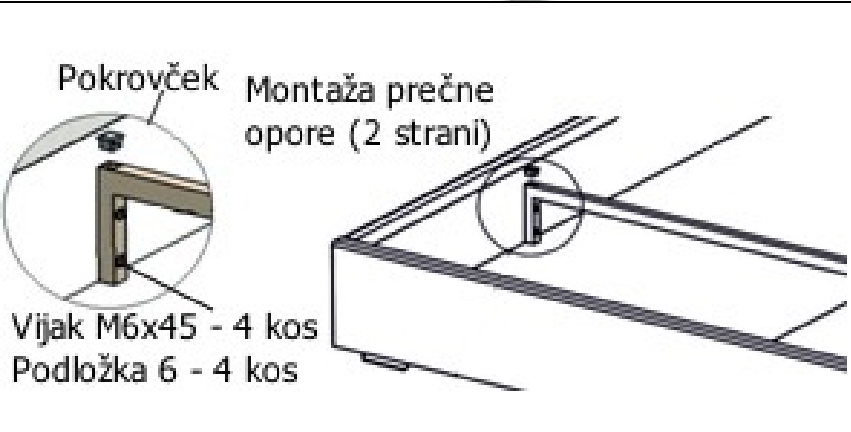
### **Opozorilo!**

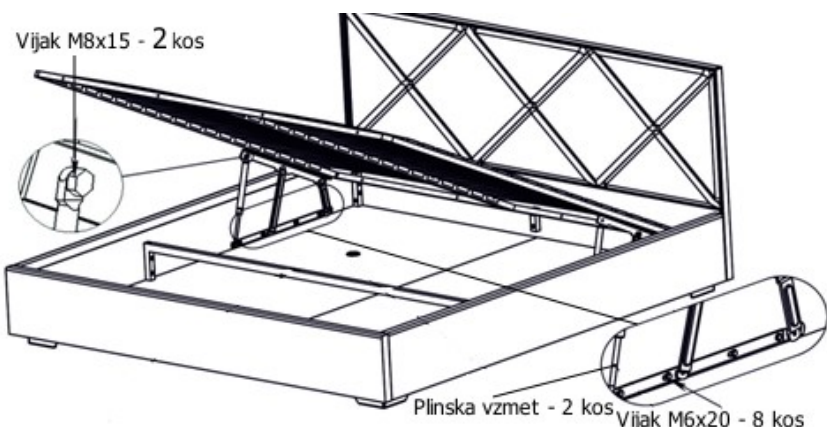
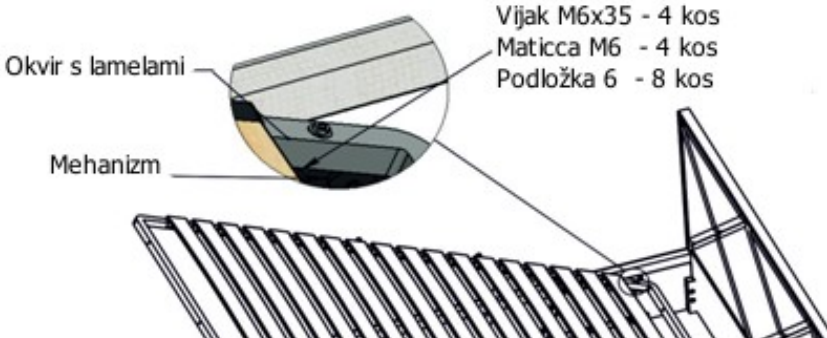
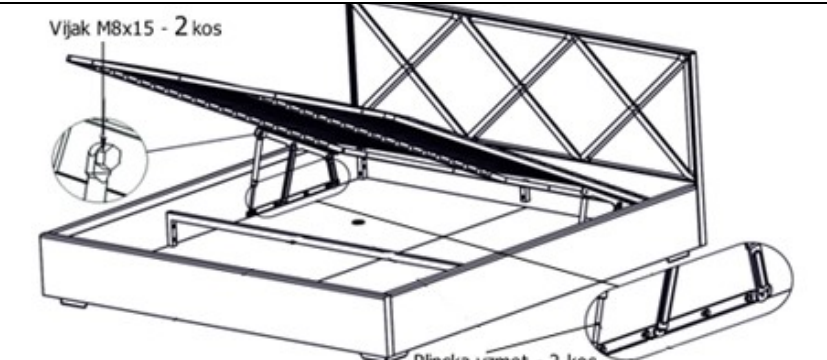
Plinski mehanizem je močen in z rokami se ne zapira. Obvezno je treba zmontirati ga v posteljo.

Po montaži položite ležišče na letveni pod, ker brez ležišča, letveni pod bo težko zapiral in lahko odpiral.

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb v konstrukciji izdelka brez prehodnega obvestila.

 <p><b>Nogica</b></p> <p><b>M6</b></p>	<p><b>Faza 1</b></p> <p><u>M6 – 4 kosa</u>  <u>P6 – 4 kosa</u></p> <p>Obrniti spodnji okvir in zmontirati 4 nogice s pomočjo matic M6 in podložkami 6 na spodnji del okvirja postelje.</p> <p><b>Vijake ne zategniti do konca.</b></p>
 <p>Vijak M6x45 - 10 kos          Podložka 6 - 10 kos</p>	<p><b>Faza 2</b></p> <p><u>M6x45 – 10 kosov</u>  <u>P6 – 10 kosov</u></p> <p>Obrniti spodnji okvir na nogice. Stranice in vzglavje pritrčiti z vijaki M6x45 in podložkami 6 na spodnji del okvirja.</p> <p><b>Vijake ne zategniti do konca.</b></p>
<p>Montaža kotne opore</p>  <p>Pokrovček          Vijak M6x50 - 16 kos          Podložka 6 - 16 kos          Opora</p>	<p><b>Faza 3</b></p> <p><u>Velika opora – 4 kosa</u>  <u>M6x50 – 16 kosov</u>  <u>P6 – 16 kosov</u></p> <p>Pritrditi 4 kotne opore na okvir z vijaki M6x50 in podložkami 6.</p> <p><b>Vijake ne zategniti do konca.</b></p>
 <p>Pokrovček          Vijak M6x50 - 16 kos          Podložka 6 - 16 kos          Opora</p>	<p><b>Faza 4</b></p> <p>Nastaviti kote postelje in priviti vse vijake na kotnih oporah do konca.</p> <p><b>Pozor: ne preveč zategniti vijake.</b></p>

 <p>Vijak M6x45 - 10 kos Podložka 6 - 16 kos</p>	<p><b>Faza 5</b></p> <p>Zategniti vse vijake na stranicah spodnjega okvirja in na vzglavju.</p> <p><b>Pozor: ne preveč zategniti vijake.</b></p>
 <p><b>3,5x25</b></p> <p><b>M6</b></p> <p>Nogica</p>	<p><b>Faza 6</b></p> <p><u>3,5x25 - 8 kosov</u></p> <p>Položiti posteljo na bok in zategniti matice na nogicah in samorezni vijake 3,5x25 na dno postelje.</p>
 <p>Montaža opore</p> <p>Pokrovček</p> <p>Vijak M6x45 - 4 kos Podložka 6 - 4 kos</p>	<p><b>Faza 7</b></p> <p><u>Majhna opora - 2 kosa</u> <u>M6x45 - 4 kosa</u> <u>P6 - 4 kosa</u></p> <p>Priviti osrednji nosilni opori na vzglavje in vznožje z vijaki M6x45 in podložkami 6.</p>
 <p>Pokrovček</p> <p>Montaža prečne opore (2 strani)</p> <p>Vijak M6x45 - 4 kos Podložka 6 - 4 kos</p>	<p><b>Faza 8</b></p> <p><u>Prečna opora</u> <u>M6x45 - 4 kosa</u> <u>P6 - 4 kosa</u></p> <p>Položiti HDF plošči na dno postelje in montirati prečno oporo z vijaki M6x45 in podložkami 6.</p>

 <p>Vijak M8x15 - 2 kos</p> <p>Plinska vzmet - 2 kos</p> <p>Vijak M6x20 - 8 kos</p>	<p><b>Faza 9</b></p> <p><u>M6x20 - 8 kosov</u>  <u>P6 - 8 kosov</u></p> <p>Pritrditi mehanizme na stranici postelje z vijaki M6x20 in podložkami 6.</p>
 <p>Okvir s lamelami</p> <p>Mehanizm</p> <p>Vijak M6x35 - 4 kos          Maticca M6 - 4 kos          Podložka 6 - 8 kos</p>	<p><b>Faza 10</b></p> <p><u>M6x35 - 4 kosa</u>  <u>M6 - 4 kosa</u>  <u>P6 - 8 kosov</u></p> <p>Pritrditi letveni pod na mehanizm z vijaki M6x35, kontra maticami M6 in podložkami 6.</p> <p><b>Ne zategniti do konca.</b>          Prilagoditi razmik med okvirjem letvenega dna in stranicani. Nastaviti tako, da se pri dviganju okvir letvenega poda, ne dotika stranic.</p> <p><b>Nato priviti vijake do konca.</b></p>
 <p>Vijak M8x15 - 2 kos</p> <p>Plinska vzmet - 2 kos</p>	<p><b>Faza 11</b></p> <p><u>M8x15 - 4 kosa</u>  <u>Plinska vzmet - 2 kosa</u></p> <p>Priviti plinski mehanizem z vijaki M8x15.</p>