


SHRANITE NAVODILA

AVIANA PROFESIONALNI MASAŽNI STOL

Navodila za uporabo

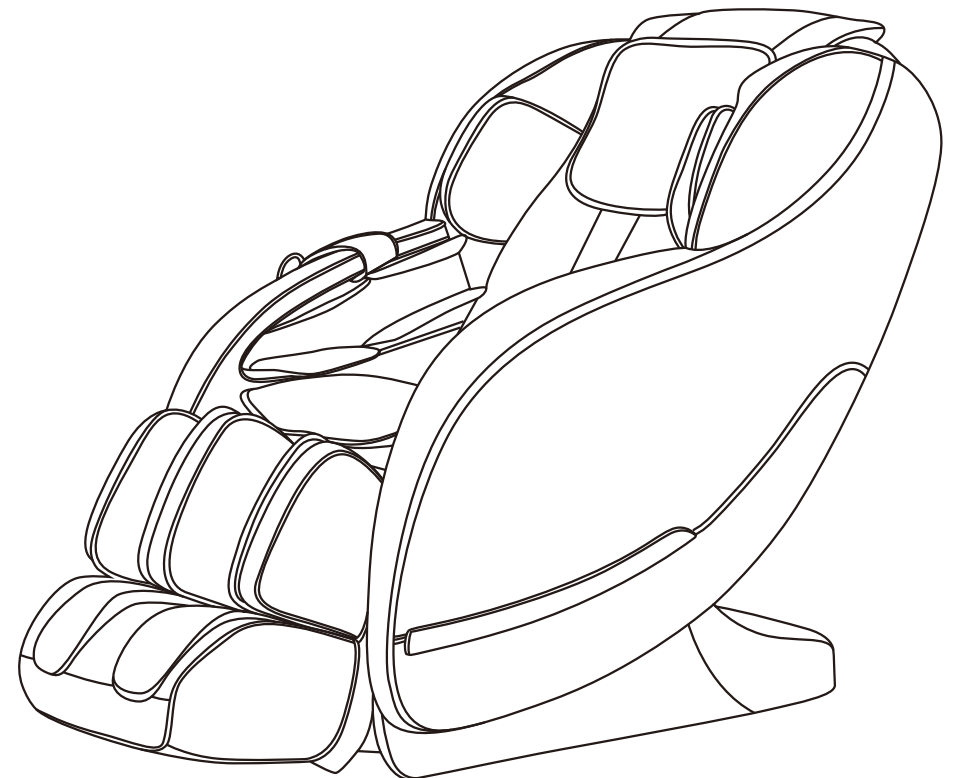

Zahvaljujemo se vam za nakup omenjenega izdelka. Vljudno vas prosimo, da pazljivo preberete ta navodila in se seznanite s pravilno uporabo tega izdelka. Pozorno preberite tudi vsa pomembna varnostna opozorila. Vljudno prosimo, da navodila skrbno shranite.

Opozorilo: Naše podjetje si pridržuje pravico do spremembe oblike in opisa omenjenega izdelka brez vnaprejšnjega opozorila. Prosimo vas, da se sklicujete na barvo izdelka.

VSEBINA

Varnost in vzdrževanje	02
Ime in funkcija sestavnih delov	04
Funkcija & učinkovitost	05
Metoda uporabe	06
Podrobnosti o izdelku	13



1. POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

- Ne dovolite otrokom, da se dotikajo gibljivih delov izdelka.
- Prosimo uporabljajte le dobro ozemljeno električno omrežje, ki je primerno za ta izdelek.
- Prosimo izklopite vtičak po uporabi oz. pred čiščenjem in se tako izognite poškodbam na izdelku.
- Prosimo, da izdelek uporabljate skladno s temi navodili.
- Prosimo, da ne uporabljate dodatne opreme, ki ni primerna za ta izdelek.
- Izdelka ne uporabljajte zunaj.
- Pred uporabo pazljivo preberite ta navodila.
- Vsakršna uporaba, ki ni zapisana v teh navodilih je napačna in s tem prepovedana.
- Priporočena uporaba je 20 minut.
- Prosimo vas, da izdelka ne uporabljate, v kolikor je usnje strgano oz. poškodovano.
- Prosimo vas, da izdelka ne uporabljate, če je pokrov ali usnje poškodovano.
- Prosimo, da ne uporabljate izdelka če je hladilna luknja pokrita ali blokirana.
- Prosimo, da ne vrzite ničesar v izdelek.
- Prosimo, da ne zaspate med uporabo izdelka.
- Prosimo, da ne uporabljate izdelka, če ste pod vplivom alkohola ali se ne počutite dobro.
- Prosimo, da ne uporabljate izdelka najmanj eno uro po obroku.
- Prosimo, da ne uporabljate premočne masažne funkcije v izogib poškodbam.

2. Okolje za uporabo

- Prosimo, da ne uporabljate izdelka pod visokimi temperaturami in v vlažnem okolju, kot je kopalnica.
- Prosimo, da ne uporabljate izdelka takoj, ko se temperature okolja močno spreminja.
- Prosimo, da ne uporabljate izdelka v zelo prašnem ali kavstičnem okolju.
- Prosimo, da ne uporabljate izdelka, kjer ni dovolj prostora ali ni dovolj zračno.

3. Ljudje, ki niso primerni za uporabo tega izdelka

- Ljudje, ki trpijo zaradi osteoporoze niso primerni za uporabo tega izdelka.
- Ljudje, ki trpijo zaradi boleznih srca ali uporabljajo elektronsko medicinsko opremo kot je srčni spodbujevalnik, niso primerni za uporabo tega izdelka.
- Ljudje, ki trpijo zaradi visoke telesne temperature, niso primerni za uporabo tega izdelka.
- Noseče ženske ali ženske, ki so v času menstruacije niso primerne za uporabo tega izdelka.
- Ljudje, ki so poškodovani ali imajo kožne bolezni, niso primerni za uporabo tega izdelka.
- Otroci mlajši od 14 let ali ljudje, ki niso sposobni upravljati tega izdelka, niso primerni za uporabo tega izdelka.
- Ljudje, katerim zdravnik naroči počivanje ali ki se ne počutijo dobro, niso primerni za uporabo tega izdelka.
- Ljudje, katerih telesa so mokra, je prepovedana uporaba tega izdelka.
- Naprava ima grelno površino, zato morajo osebe, ki so občutljive na vročino, biti previdne pri uporabi tega izdelka

4. Varnost

- Preverite, če je napetost primerna specifikaciji tega izdelka
- Ne imejte mokrih rok, ko izvlečete kabel.
- Ne dovolite, da gre voda znotraj izdelka, da bi se izognili električnemu šoku ali poškodbam izdelka.
- Ne poškodujte žic ali vezja tega izdelka.
- Ne uporabljajte vlažne krpe za čiščenje električnih delov, kot so stikala ali vtičak.
- Bodite stran od izdelka, če ni električnega toka, v izogib poškodbam, če se električni toki nenadoma vrne.
- Prenehajte uporabljati izdelek, če začne delovati neobičajno in se prosimo posvetujte s prodajalcem.
- Prenehajte uporabljati izdelek, če se ne počutite dobro in se posvetujte z zdravnikom.
- Ta naprava ni namenjena osebam (vključno z otroki) z zmanjšano uporabo telesne, senzorične ali duševne sposobnosti ali pomanjkanja izkušenj in znanja, razen če jim je bil zagotovljen nadzor ali navodila glede uporabe od osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne bi igrali z napravo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, serviser ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti.


5. Vzdrževanje

- Ta izdelek je potrebno vzdrževati z določenimi serviserji. Prepovedano je, da ga razstavljate ali sestavljate sami.
- Prosimo, da ne pozabite izklopiti/ugasniti izdelka po uporabi.
- Prosimo, da ne uporabljate izdelka, če se priključek izgubi.
- Če izdelek dlje časa ne bo uporabljen, vas prosimo, da izključite priključek iz električnega napajanja in izdelek postavite na suho in ne prašno okolje.
- Izdelek ne hranite pri visoki temperaturi ali v bližini ognja in izogibajte se dolgotrajnemu izpostavljanju izdelka neposredno soncu.
- Če je snemljiv kabel / napajalni kabel poškodovan, ga mora proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba zamenjati, da se izognete nevarnosti.
- Prosimo čistite izdelek s suho krpo. Ne uporabljajte topil, benzena ali alkohola.
- Mehanske komponente tega proizvoda so posebej oblikovane in narejene, zato jih ni potrebno posebno vzdrževati.
- Ne uporabljajte robov za potiskanje tega izdelka.
- Ne vrтите ali vlečite tega proizvoda po neravnem površju, pred premikom ga je potrebno dvigniti.
- Prosimo, da ga uporabljate v presledkih, ne da bi izdelek deloval dolgo neprekinjeno.

6. Rešitev navadnih napak

- Normalno je, da se sliši zvok motorja, ko je v uporabi.
- Če upravljavec ne deluje pravilno, preverite vtič in vtičnico, če so med seboj močno povezane in se prepričajte, da je naprava vklopljena.
- Če je ocenjeni delovni čas potekel, bo naprava avtomatsko aktivirala gumb izklop. Če izdelek deluje neprekinjeno dolgo, bo temperaturni zaščitnik napravo samodejno izklopil. Naslednji vklop naj bo čez pol ure.

Ime in funkcija sestavnih delov

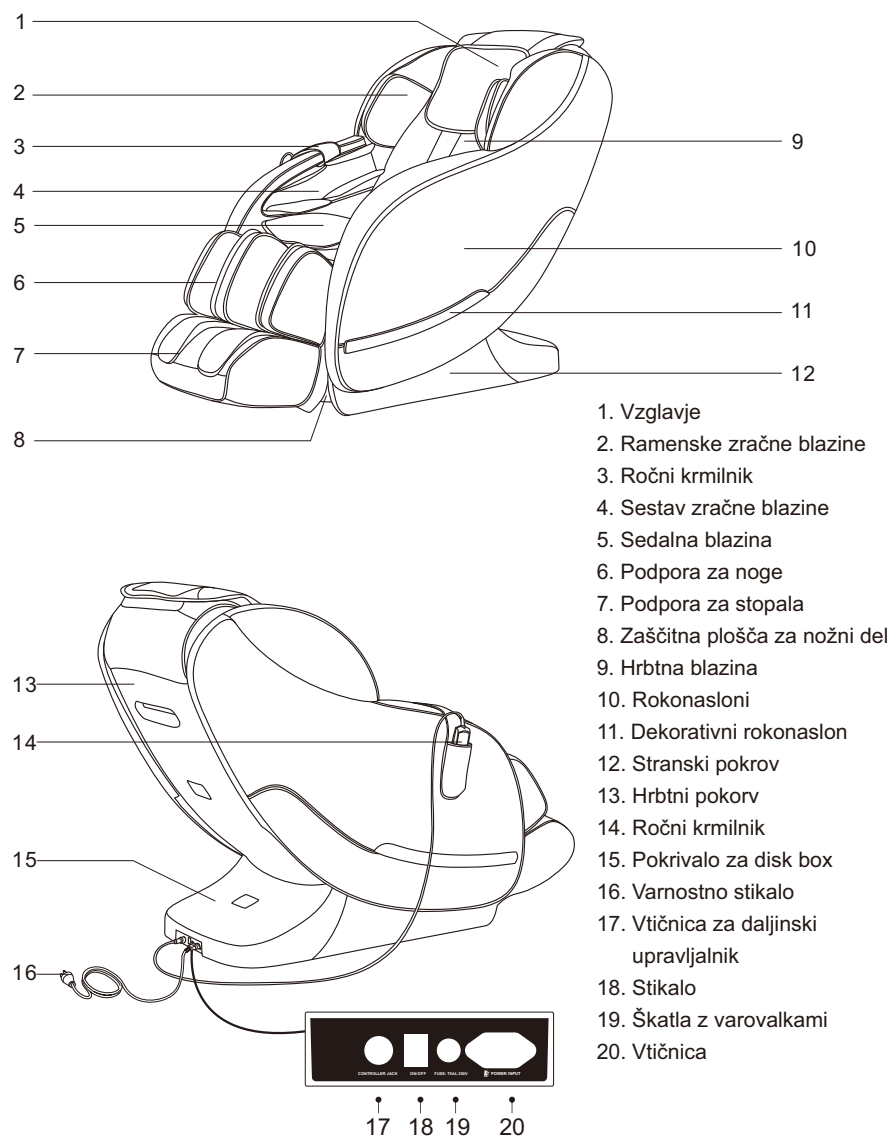


Funkcija

- Izdelan z nizom štirikolesnih pametnih mehaničnih rok, ki se lahko premikajo gor in dol, medtem ko se raztegajo naprej in nazaj.
- Programiranih je 5 vrst masaž s funkcijami: shiatsu, gnetenje, tresenje, trkanje, sinhrono gnetenje in trkanje.
- Izdelan s 6 specialnimi avtomatskimi funkcijami: udobje, enostavnost, zdravljenje bolečin, okrevanje od utrujenosti, zgornji del telesa, spodnji del telesa, hitra učinkovita masaža
- Možnost shranjevanja 1 masažne funkcije.
- Izdelana ročna masaža za zgornji del telesa s petimi možnostmi pozicije, in sicer prvotna pozicija, delna pozicija, celoten hrbet, vrat in ramena, ter hrbet in pas. Pri teh petih stopnjah so nastavljive tudi hitrosti. V prvotni poziciji se masažna krogla pomika gor in dol. Pri masaži tapkanja, shiatsu in trkanja je premer dveh krogel za gnetenje nastavljiva na tri različne stopnje: širok, srednji in ozek.
- Masažna funkcija z zračnim tlakom, tri možnosti: celo telo, roke ali noge. Možnost izbiranja med 3 stopnjami intenzivnosti.
- V spodnjem predelu nog so masažni kolesci, vrtljiva masaža z dvema paroma papil na prstnih konicah, na peti in loku stopala je praskajoča masaža.
- Funkcija za ogrevanje hrbtišča. Za infrardeči vir gretja uporablja karbonska vlakna.
- Opora za stopala se lahko prilagodijo večim višinam.
- Za izkoristek prostora im tehnologijo za spuščanje hrbtišča.
- Prilagodljiv dvig nog, prilagodljiv dvig okvirja hrbtišča ter avtomatski spust v ležeči položaj.
- L oblika se popolnoma prilagaja vašemu telesu, zato v ležečem položaju ustvari ničelno gravitacijo.
- Stol se avtomatično resetira, ko se ugasne. S tem se resetirajo tudi masažne roke.

Metoda Uporabe


Posebnosti prikazovalnika se nanašajo na dejanski objekt tega produkta.

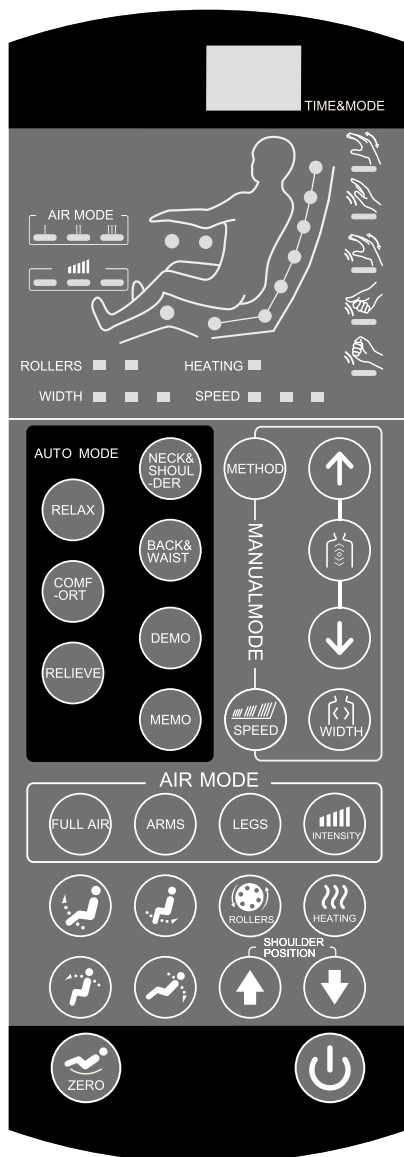

06

Metoda Uporabe


1. Vključite napajanje celotne naprave

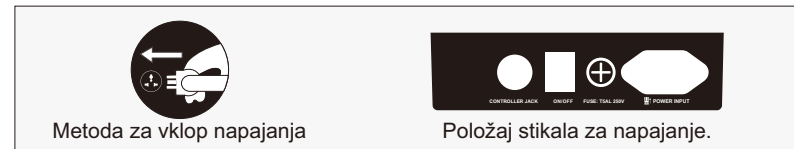

2. Začnite masažo

- 1) Pritisnite na gumb za vklop, da začnete masažo.
- 2) Najprej zazna masažne točke zgornjega dela telesa in pozicijo ramen za namestitvev.
- 3) Če pride do razlike med masažnimi krogli in dejansko pozicijo ramen, lahko pritisnete gumb gor in dol, da nastavite primeren položaj. Ramenski del ima 10 nastavljenih stopenj. Če v roku 10 sekund ne bo nobene nastavitve za ramena, bo potekla avtomatska masaža.

GUMB	OPIS	ZASLON
↑ "Up" Shoulder Position	Premaknite masažna kolesca navzgor do primerne položaja	
↓ "Down" Shoulder Position	Premaknite masažna kolesca navzdol do primerne položaja	

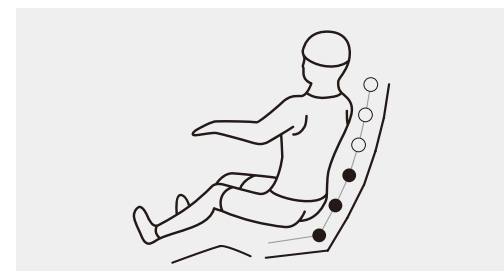

Med zaznavanjem, ko se na krmilni enoti pokaže "PP", kliknite kateri koli od 6 avtomatskih načinov (udobno, lahko, sprostitelj, masaža vratu in hrbta, masaža hrbta in pasu, ter hitra učinkovita masaža), ali izberite shranjen program.

4) Izberite masažno funkcijo za masiranje

- Shranjena masažna funkcija: pritisnite tipko "memory" in se bo vrnilo na zadnji shranjeno masažno funkcijo

GUMB	OPIS	ZASLON
Spominska masaža		Zadnji shranjen način masaže

07

Metoda Uporabe

• Karakteristike samodejne masaže

Function	GUMB	OPIS	ZASLON
Karakteristike avtomatske masaže		Globoka masaža na akupresurnih točkah učinkovito zmanjšuje bolečino	A1
		Sprostitev telesa	A2
		Spodbuja prekrvavitev	A3
		Masaža fokusirana na vrat in ravena	A4
		Masaža fokusirana na hrbet in pas	A5
		Hitra izbira vseh načinov masaže, 5 minut	A0

• Ročna masaža zgornjega dela telesa

Function	GUMB	OPIS	ZASLON
Tehnike		Gnetenje: hitrost	
		Tapkanje: hitrost, širina	
		Gnetenje in tresenje: hitrost	
		Shiatsu: hitrost, širina	
		Trkanje: hitrost, širina	
Hitrost		Hitrost: 3 nastavljive stopnje	Speed 1 2 3
Širina		Šitina: 3 nastavljive stopnje	Width Wide, Medium And Narrow

Metoda Uporabe

Function	GUMB	OPIS	ZASLON
Sprostitev hrbta		Masaža po stalnih točkah	H0
		Masažne ročke se premikajo gor in dol po izbrani poziciji	H1
		Masažne ročke se premikajo gor in dol po celotnem predelu	H2
		Masažne ročke se premikajo gor in dol po vratu in ramenih	H3
		Masažne ročke se premikajo gor in dol po hrbtu in pasu	H4
Nastavitev pozicije masaže (prvotna pozicija, praktične pozicije, ki jih lahko izberete)		Masaža rok - premik navzgor	
		Masaža rok - premik navzdol	

• Masaža z zračnimi blazinami

Function	GUMB	OPIS	ZASLON
Masaža z zračnimi blazinami		Pritisk zračnih blazin na roke, stegna in stopala	
		Pritisk zračnih blazin na roke	
		Pritisk zračnih blazin na stegna in stopala	
Intenzivnost		Intenzivnost: visoka, srednja, niska	High Middle Lower

• Druge ročne funkcije

Function	GUMB	OPIS	ZASLON
Valjček		Aktivirate valjček s tremi hitrostmi masaže	ROLLERS
Gretje		Infrardeče gretje hrbta daje topel občutek po 3 min ko začne delati	HEATING

Metoda Uporabe

- Nastavitve hrbtišča in pozicije podpore za noge

Function	GUMB	OPIS
Dvig podpore		Pritisni in drži gumb, za počasen dvig podpore za noge. Spusti gum za ustavitev. Ko podpora doseže max. položaj se ustavi z alarmom "di... di"
Spust podpore		Pritisni in drži gumb za počasen spust podpore za noge. Ko podpora doseže max. položaj se ustavi z alarmom "di... di"
Dvig hrbtišča		Pritisni in drži gumb za počasen dvig hrbtišča. Ko hrbtišče doseže max. položaj se ustavi z alarmom "di... di"
Spust hrbtišča		Pritisni in drži gumb za počasen spust hrbtišča. Spusti gumb za ustavitve. Ko hrbtišče doseže max. položaj se ustavi z alarmom "di... di"
Avto ležeči položaj		S tremi tremi funkcijami kroženja, ko pritisnete gumb se stol spremeni v avtomatični ležeči položaj

3. Izklop / konec masaže

- Pritisnite gumb za vklop/izklop med masažo in vse masaže se bodo v trenutno izklopile, medtem lahko shranite nastavitve, hrbtišče in del za noge se ne bo ponastavil. Ali pa ugasnite stol, ko je masaža končana, lahko pritisnete tipko za shranitev masaže, hrbtišče in del za noge se bota ponastavila.
- Spominska funkcija: Ko na zaslonu utripa "EA" kliknite gumb in shranilo bo željeno masažo. Zaslom bo prikazal E1. Ali ponovno pritisnite gumb za izklop stola, za ponastavitev masaže nog, rok in hrbta.

Function	GUMB	ZASLON
Spominska funkcija		E1

- Ugašanje naprave
Slika (Izklopite napajanje naprave)



Metoda Uporabe

4. Nastavitve opore za meča

- Namestite luknjo nad tračni nosilec (Chart1)
- Postavite izloiran rokov na obeh straneh kavlja (Zunaj) (Chart2)

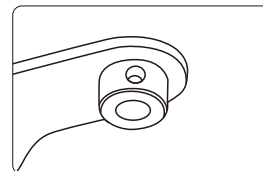


Chart 1

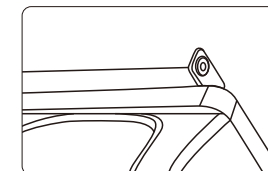


Chart 2

- Vstavite raven vložek v nosilec
- Ko je opora za meča priključena na os in poravnana, vstavite vložek (vstaviti je treba obe strani). Za lažjo namestitvev mora biti poravnano. (Chart4)

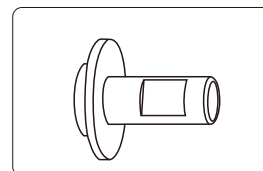


Chart 3

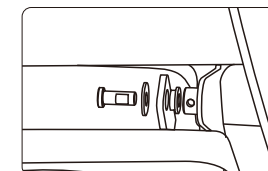


Chart 4

- Uporabite ključ Allen za zaviti šestkrotni vijak


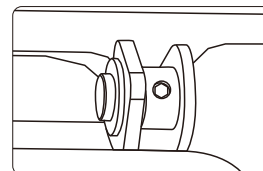



Chart 5

Opozorilo

- Med delovanjem naprave v ležečem položaju naslona za hrbet, je opora za noge vedno dvignjena, da prepreči morebiten padec osebe, ki napravo uporablja (chart1).
- Predno se vsedete, se prepričajte, da niso masažne roke v sedalnem delu, ker je sedenje na njih neprijetno. (chart2)

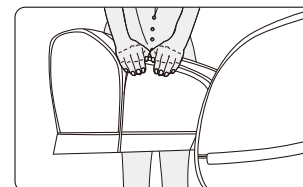

(chart1)

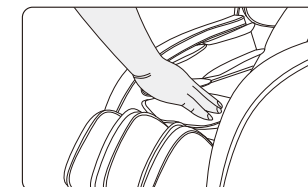


(chart2)

Metoda Uporabe


5. Montaža vzglavnika in blazin na hrbtnem delu

- Zložljiv vzglavnik. Uporabnik lahko sam izbere število plasti vzglavnika, za najboljši intenzivnost masaže hrbta
- Ločite vzglavnik za in ga nastavite na hrbet, za zmanjšanje intenzivnosti masaže hrbta
- Hrbtne blazine je na hrbtne del pripeta z zadrigo (1), blazina za glavo pa je na hrbtne blazine pritrjena z ježkom (2).

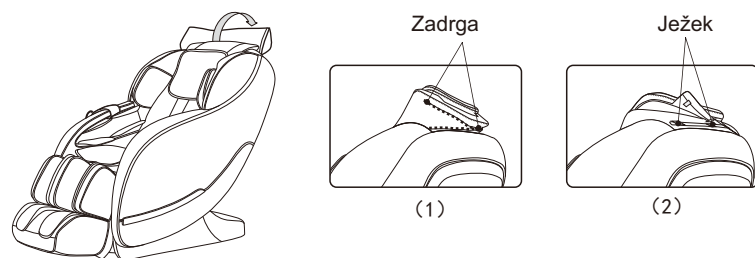

6. Zaščita tal

- Postavitev težkih masažnih stolov na lesena tla lahko ob daljši uporabi poškoduje tla. Zato svetujemo postavitve stola na preprogo ali drugo podlago.

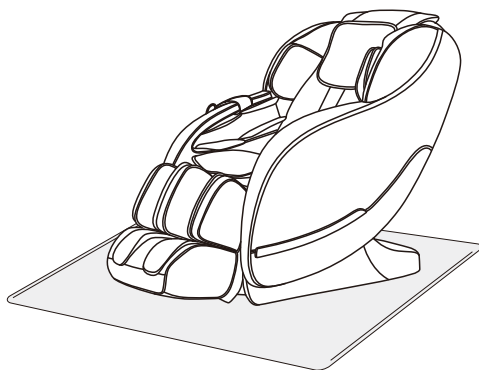


Ne premikajte stola, ko so kolesa postavljena na lesena tla, na grobi ali neravni podlagi. Za premikanje stola se zahteva posredovanje dveh oseb. Pri dvigovanju naj bosta osrednji točki za prijem sprednji in zadnji del stola. (Prosimo ne divgujte stola neposredno pri rokonaslonih)

Metoda Uporabe

7.8. Način premikanja

Prepričajte se, da so med premikanjem vsi kabli nad tlemi. Nagnite naslonjalo za hrbet proti tlam v položaj, kjer začutite, da sloni na kolesih (približno 25 stopinj). Z rokami ga potisnite naprej in nazaj v ustrezen položaj in počasi in nežno spustite nazaj na tla.

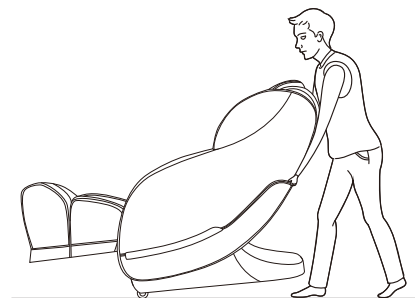

Opozorilo: Pred prestavljanjem morate najprej izklopiti napajanje in nato izvleciti električni kabel iz vtičnice.

Podrobnosti o izdelku

Model: A190

Ime: Masažni stol

Napetost: 110-120V~ 60Hz
220-240V~ 50Hz/60Hz

Moč: 150W

Okviren čas uporabe: 20Min

Varnostna zasnova: Class I

Predstavitev materialov: PVC, PA (poliakril), jekleni, električni in elektronski deli

MATERIAL	PU	USNJE	TKANINA	LES